

PROTECO

www.proteco.pro

innova


1215x126x12мм 1 упаковка = 10 штук = 1.5309 м²



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛАМИНАТА PROTECO.

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ ДАЛЬНЕЙШИМ УКАЗАНИЯМ.

1. ПОДГОТОВКА

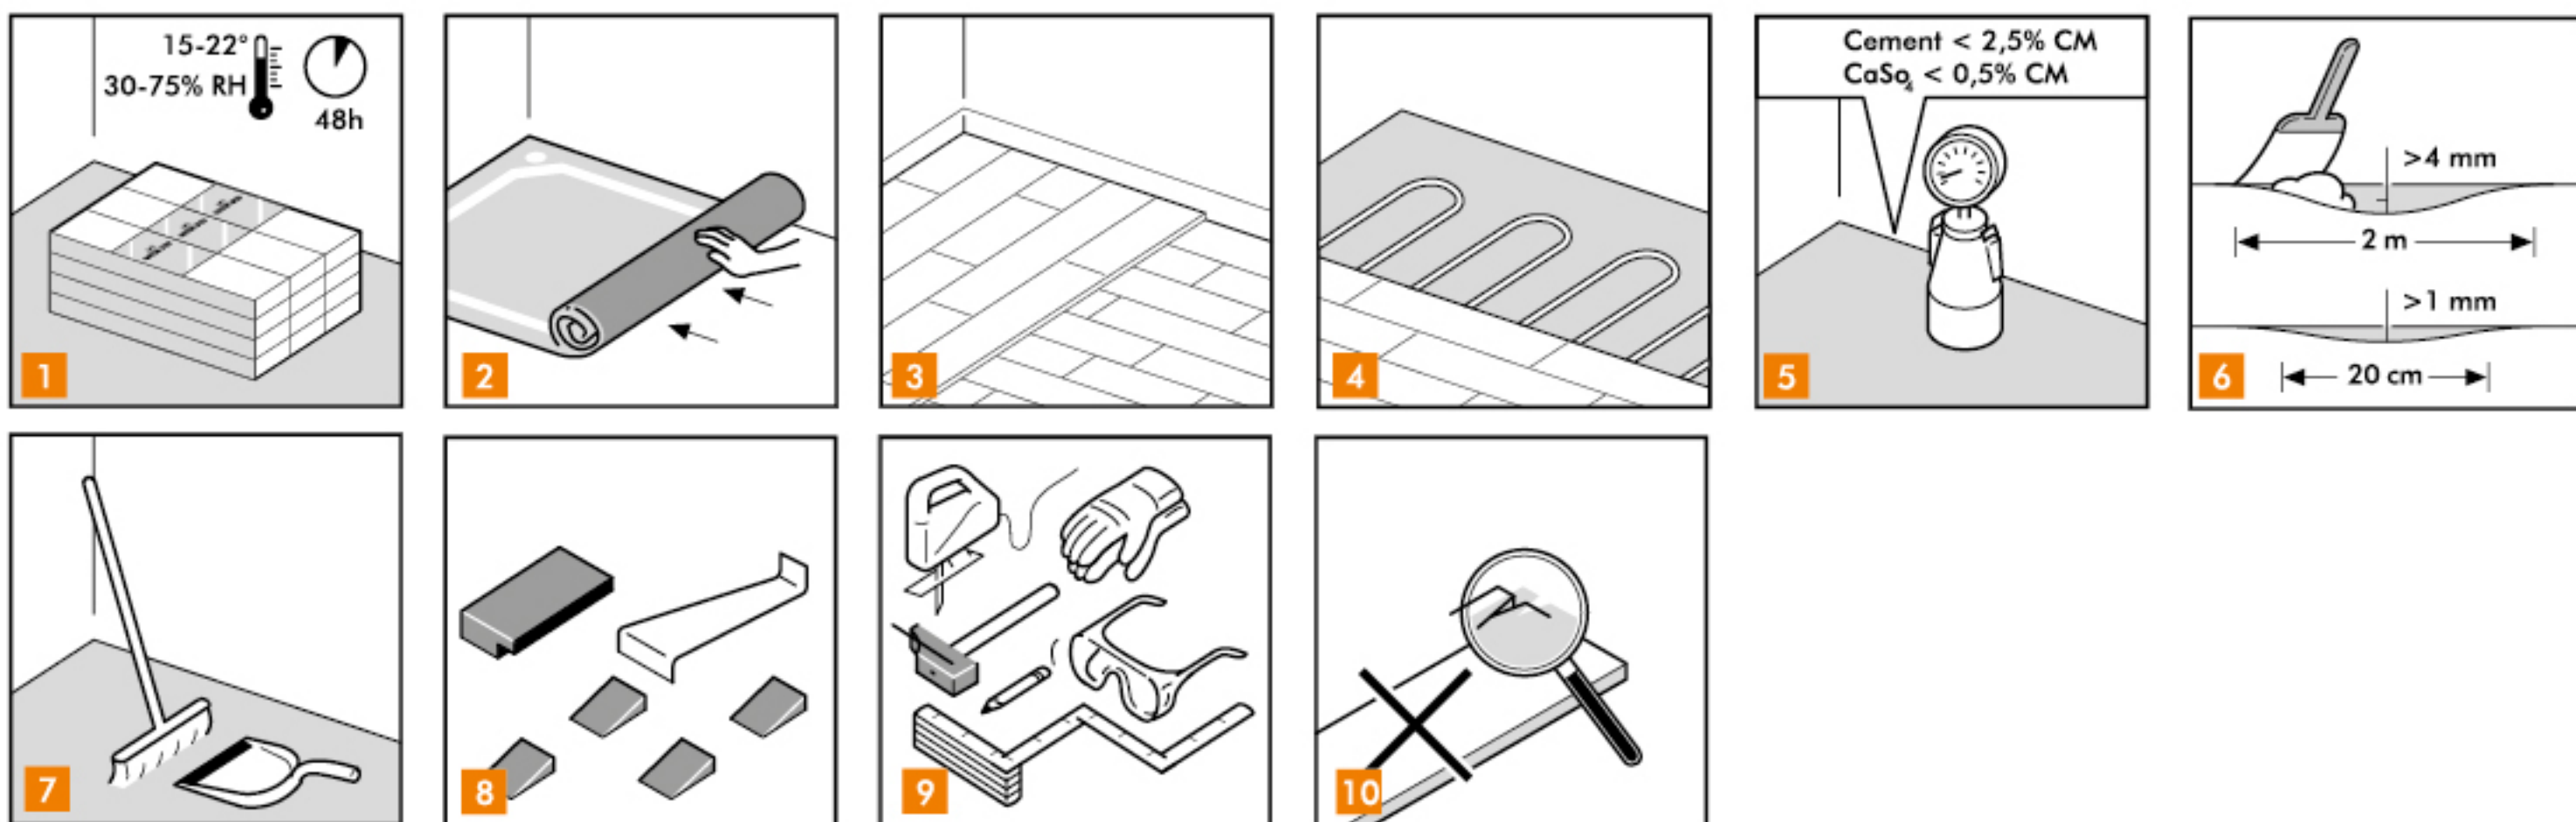

1

Дайте планкам акклиматизироваться в течение 48 часов в закрытой упаковке при нормальной комнатной температуре, в середине той комнаты, где будет уложен пол. Идеальные условия: 15–22°C при относительной влажности 30–75%. Если влажность в помещении ниже 30% или выше 75%, настоятельно рекомендуется оставить упаковки открытыми для акклиматизации в течение одной недели.

2

Сначала снимите любое открытое для проникновения влаги напольное покрытие (ковер, иглопробивной войлок и т.д.). Влагонепроницаемое напольное покрытие (ПВХ, линолеум и т.д.) можно не снимать. Всегда используйте подложку под ламинат толщиной не более 3 мм.

3

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ: сначала снимите все имеющиеся напольные покрытия. На полу не должно быть никаких признаков плесени и/или заражения насекомыми. Убедитесь, что пол выровнен. Прибейте все плохо закрепленные детали. Неровности пола должны быть не более 2 мм на отрезке длиной 1 м.п поверхности. Если деревянный пол неровный, и на нем присутствуют неровности размером более 2 мм, необходимо уложить выравнивающую смесь или подложку и выравнивающий пол из фанеры или древесных плит. Установите новый пол под углом девяносто градусов к существующему настилу. Пространство под деревянным полом должно хорошо проветриваться. Уберите все препятствия и убедитесь в наличии достаточной вентиляции (минимум 4 см² общей площади вентиляционных отверстий на 1 м² пола). Содержание влаги в древесине не должно превышать 10%.

4

При наличии системы напольного отопления или охлаждения применяются дополнительные инструкции. Поставщик или монтажник системы напольного отопления должен гарантировать, что температура поверхности пола никогда не будет превышать 28°C.

5

Необходимое время высыхания свежеслитого бетонного пола составляет не менее одной недели на 1 см толщины при общей толщине не более 4 см. При общей толщине более 4 см время высыхания необходимо увеличить вдвое. Например, бетонная стяжка толщиной 6 см должна сохнуть не менее восьми недель. Содержание влаги должно быть менее 2,5% для цементной стяжки (по методу CM) и 0,5% для стяжки при расчете по методу хлорида кальция. Фактическое время высыхания зависит от температуры, влажности и вентиляции в здании, поэтому указанные значения являются ориентировочными. Обязательно использование подложки с пароизоляционным слоем не менее 150 мкм.

6

Убедитесь, что настил выровнен. Все неровности высотой более 4 мм на отрезке длиной 2 м необходимо сгладить. Это относится также к неровностям более 1 мм на отрезке длиной 20 см.

7

Убедитесь, что основание пола является плоским, чистым, устойчивым и сухим.

8

Для монтажа ламинированного пола потребуются следующие стандартные инструменты: молоток, пила (лобзик, круговая ручная пила, ножовка или цепная пила), карандаш, метр, защитные очки и перчатки.

9

Помимо этого также потребуются следующие аксессуары: монтажный комплект (подбойник, распорки и набор для укладки ламината), подложка и подходящие средства для ухода.


10

Проверяйте все панели перед монтажом и во время него. Не используйте панели с дефектами.

11

Установку очень тяжелых предметов (сейф, тяжелый комод, большой шкаф, кухонный гарнитур, тяжелая кровать и т.п.) следует выполнять ДО монтажа ламината (на черновой пол) во избежание образования открытых стыков.

2. МОНТАЖ

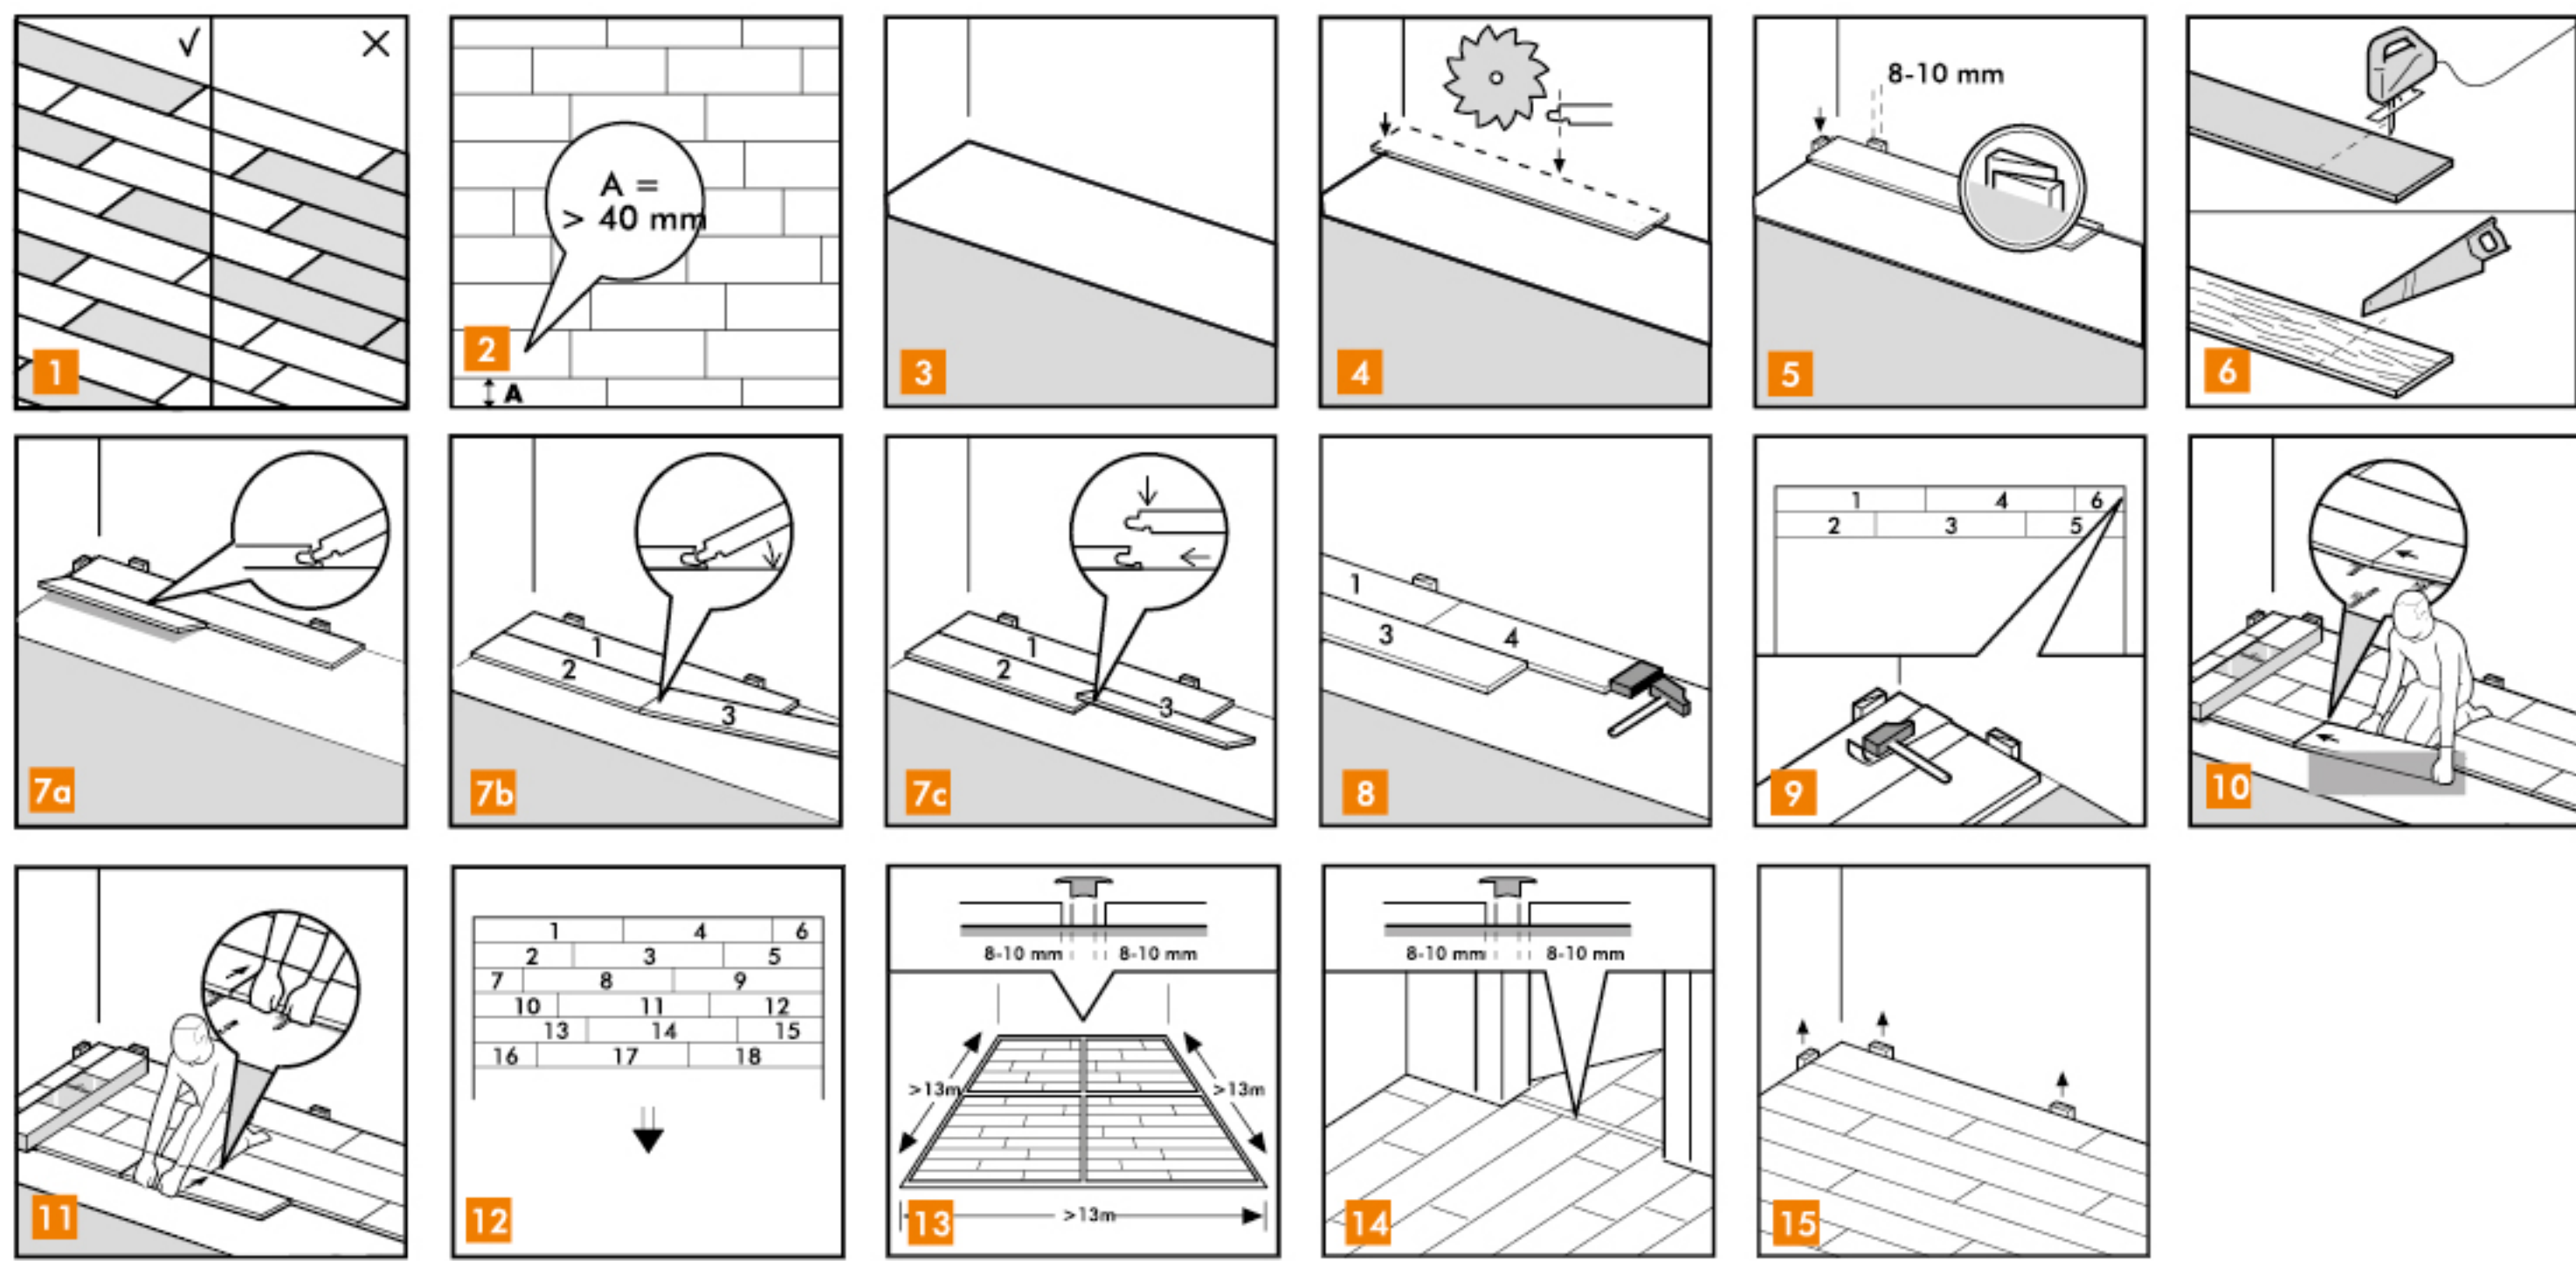

При использовании планок с замковой системой QuickClick можно выбрать место начала укладки пола. Подумайте о том, какой способ укладки пола будет самым простым. В инструкции описан процесс монтажа для правой, слева направо. При желании вы можете работать в другом направлении.

QuickClick — это уникальное решение, так как можно устанавливать планки двумя разными способами. Способ А: разместите устанавливаемую панель под углом от 20 до 30° к уже уложенной панели. Аккуратно перемещайте панель вверх и вниз, одновременно прикладывая давление вперед. Панели автоматически защелкнутся. Можно либо вставить гребень в паз, либо наложить паз на гребень. Вставить гребень в паз — это самый распространенный и простой способ. Способ В: с помощью QuickClick можно соединить панели друг с другом без подъема. Для этого необходимо использовать набор для укладки ламината. Не следует соединять планки одним ударом. Во избежание повреждения панелей их необходимо соединять вместе, постепенно обстукивая.

1

При монтаже панелей убедитесь в том, что они достаточно перемешаны, чтобы в конечном итоге не получилось слишком много одинаковых, светлых или темных панелей рядом друг с другом. Для наилучшего визуального эффекта рекомендуется укладывать панели в направлении длинной стены, параллельно падению света. Рекомендуем начать укладку панелей из, как минимум, четырех упаковок.

2

Перед началом работ тщательно измерьте длину и ширину помещения, чтобы точно определить способ укладки, который обеспечит гармоничный внешний вид пола. Это особенно важно при использовании плиток с типовым узором. Кроме того, это позволит избежать ситуации, в которой последний ряд может оказаться слишком узким. Если ширина последнего ряда оказывается менее 40 мм, для удобства монтажа рекомендуется обрезать планки первого ряда по длине.

3

Сначала уложите подложку на ширину одного рулона, затем добавляйте новые полосы по мере продвижения. Специально разработанные подложки под ламинат обладают гидроизоляционными, изолирующими, звукопоглощающими и выравнивающими свойствами. Ровная поверхность облегчает монтаж панелей ламината и обеспечивает достаточную компенсацию в дальнейшем.

4

Начните первый ряд с целой планки. Сначала спилите гребень с длинной и с короткой стороны.

5

Приложите планку с отпиленными кромками к стене. Поместите распорки из монтажного комплекта между планками и стеной. Это обеспечит достаточную ширину компенсационного шва: 8–10 мм.

6

В процессе монтажа может потребоваться обрезка панелей. Чтобы получить чистый срез, сторона с орнаментом должна быть обращена вниз, если используется лобзик или круговая ручная пила, и вверх, если используется ножовка или цепная пила. Убедитесь, что концевые соединения панелей в двух соседних рядах не совпадают. Всегда проверяйте, что стыки располагаются в шахматном порядке с шагом не менее 30 см.

7

Разместите устанавливаемую панель под углом от 20 до 30° к уже уложенной панели. Аккуратно перемещайте панель вверх и вниз, одновременно прикладывая давление вперед. Панели автоматически защелкнутся.

8

С помощью QuickClick можно соединить панели друг с другом без подъема. Для этого необходимо использовать набор для укладки ламината. Во избежание повреждения панелей их необходимо соединять вместе, постепенно обстукивая.

9

В местах, где достаточно сложно установить планки с помощью набора для укладки ламината (например, у стены), их можно прижать друг к другу с помощью подбойника и молотка.

10

После укладки достаточного числа рядов удобно продолжить монтаж следующим способом: положите открытую упаковку панелей на уложенные ряды. Перейдите на уложенные ряды и вставьте короткую сторону панели в предыдущую панель до щелчка.

11

Теперь поместите ОБЕ руки вблизи стыка, как показано на рисунке, и потяните длинную сторону планки к себе. Панели защелкнутся.

12

Продолжайте монтаж этим способом до противоположной стены помещения.

13

Если длина или ширина помещения превышает 10 м, необходимо создать промежуточный компенсационный шов. Вздутие и усадка происходят в продольном направлении, поэтому с увеличением площади поверхности необходимо увеличивать зазоры по краям.


14

Поскольку влажность в помещении в разное время года может различаться, необходимо обеспечить возможность расширения и сжатия напольного покрытия. Для этого оставьте компенсационный шов шириной не менее 8–10 мм со всех сторон пола, вокруг труб, порогов и под дверями. Для отделки компенсационных швов можно использовать плинтус, крепящийся к настилу. Обязательно оставляйте компенсационный шов между разными помещениями (например, под дверью).

15

Уберите все распорки.

3. ОТДЕЛКА

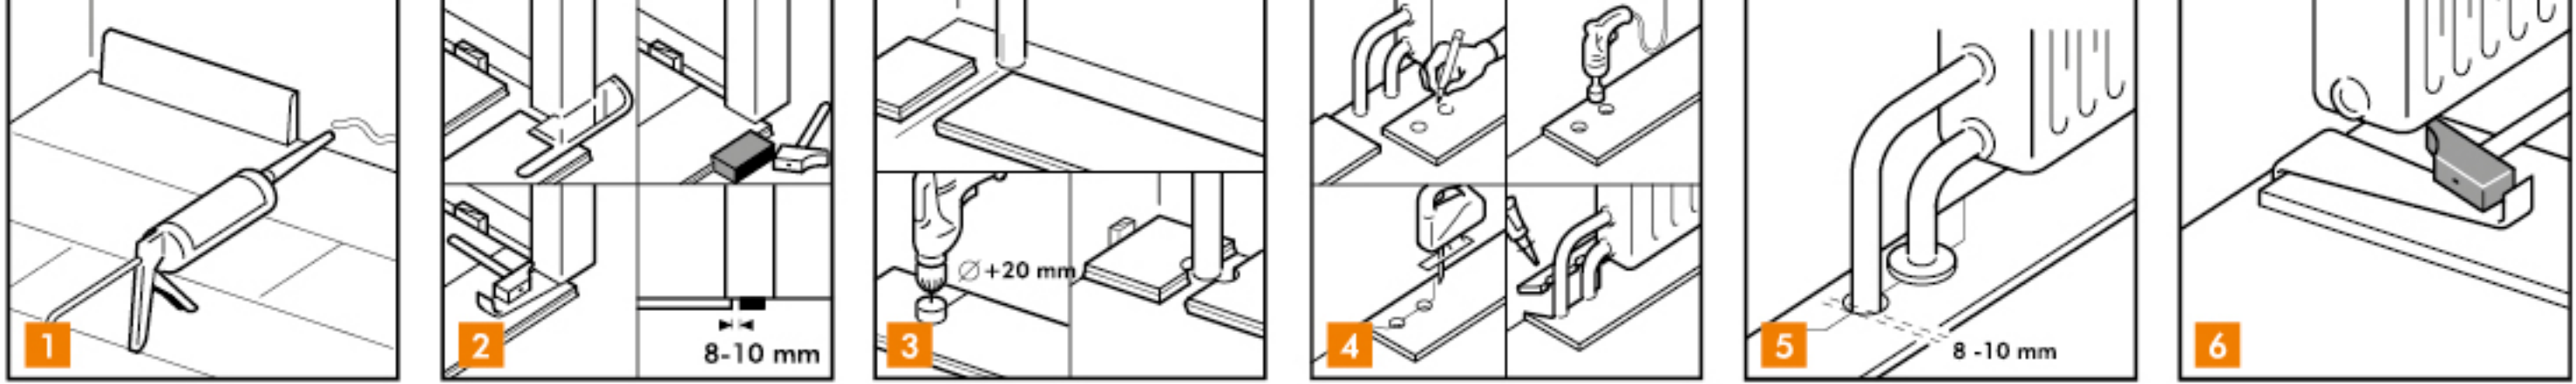

1

Прикрепите плинтус к стене. Никогда не крепите плинтус к полу. Благодаря этому пол сможет расширяться и сжиматься под плинтусом. В тех местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, заполните компенсационные швы прозрачным герметиком.

2

При распиливании панелей оставьте компенсационный шов под дверью шириной не менее 10 мм. Если вы не можете поднять панель, то используйте набор для укладки ламината или подбойник и молоток, чтобы сжать панели вместе, предварительно уложив их ровно на пол.

3

В тех рядах, где проходит труба, убедитесь, что она попадает точно в стык между двумя панелями с короткой стороны. Возьмите сверло с диаметром, превышающим диаметр трубы на 20 мм. Защелкните панели вместе на короткой стороне и просверлите отверстие с центром в стыке между двумя панелями. Теперь можно установить панели на пол.

4

В рядах, где рядом проходят две трубы, выполните следующие действия. 1. Измерьте расстояние до того места, где труба проходит через планку. Не забудьте учесть компенсационный шов. 2. Возьмите сверло с диаметром, превышающим диаметр трубы на 20 мм, для компенсации. Просверлите панель в месте, где должна пройти труба. 3. Расширьте отверстие до края панели. 4. Уложите панель вокруг трубы. 5. Возьмите другую панель, выпиленный кусок, который точно соответствует оставшемуся отверстию, и приклейте этот кусок столярным клеем.


5

Для придания полу вокруг труб законченного вида используйте накладки для труб или прозрачный герметик.

6

В местах, где достаточно сложно установить планки с помощью набора для укладки ламината (например, под батареями), их можно прижать друг к другу с помощью подбойника и молотка.

4. УХОД

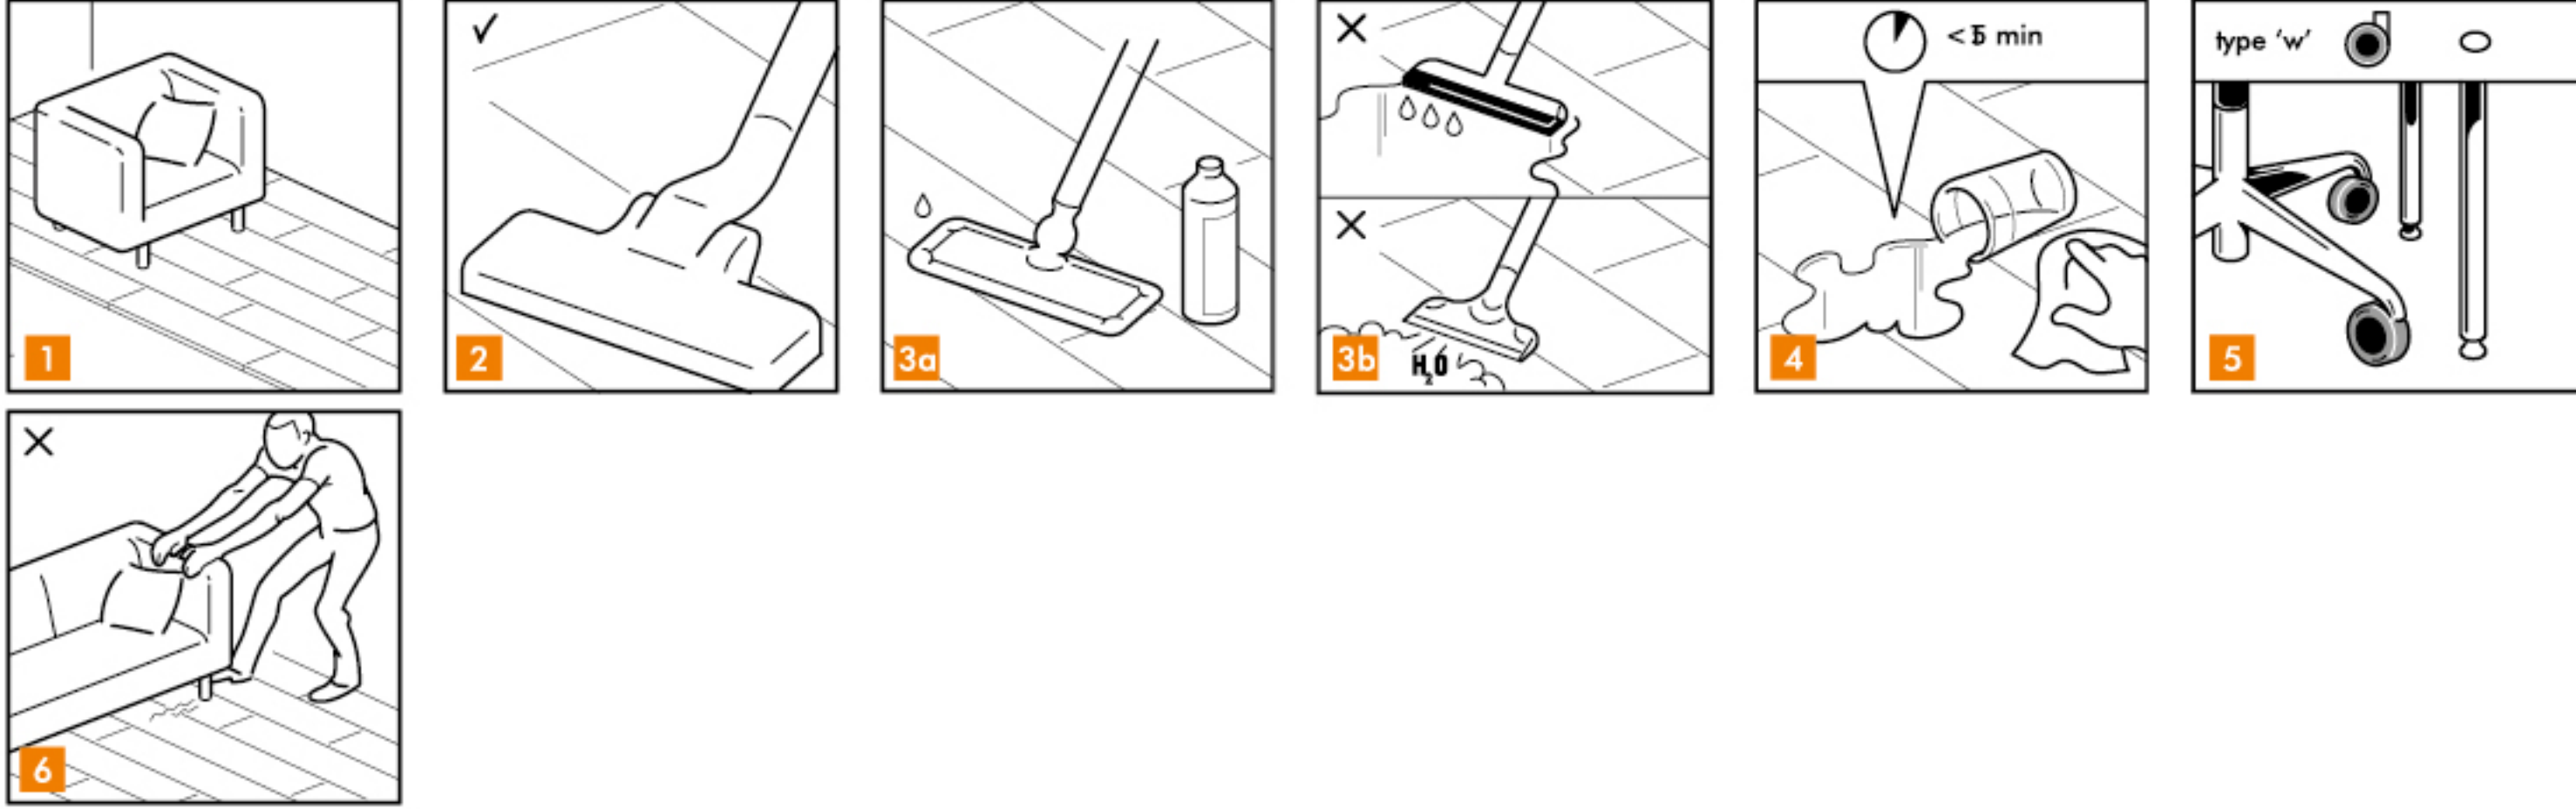

1

По полу можно ходить во время и сразу после монтажа. Убедитесь, что относительная влажность воздуха помещения всегда составляет не менее 50%. При необходимости используйте увлажнитель.

2

Для сухой уборки рекомендуется использовать швабру или пылесос. Убедитесь, что пылесос оснащен мягкими колесами и специальной паркетной щеткой, чтобы избежать царапин на полу.

3

Возможна лёгкая влажная уборка. Вылитая на пол вода абсолютно недопустима. Использование паровой швабры для уборки ламината запрещено.

4

Удаляйте воду незамедлительно.

5

Защитите ножки мебели и стульев. Избегайте попадания грязи, воды и песка внутрь помещения, положите у двери коврик для пола. Используйте офисные стулья и кресла с мягкими роликами, которые подходят для ламинированного пола, и/или используйте подходящий коврик.

6

Не передвигайте мебель по полу, приподнимайте ее.

7

Гладкая поверхность ламинированного пола никогда не впитывает грязь или пыль. Для удаления стойких пятен используйте с осторожностью ацетон или жидкость для снятия лака. Никогда не используйте абразивные материалы. Никогда не используйте на полу воск или лак.